





操作手冊

系統配置圖: 獨棟式

(最大收容: 4台室內機+2台門口機) 每台室內機配置一個電源

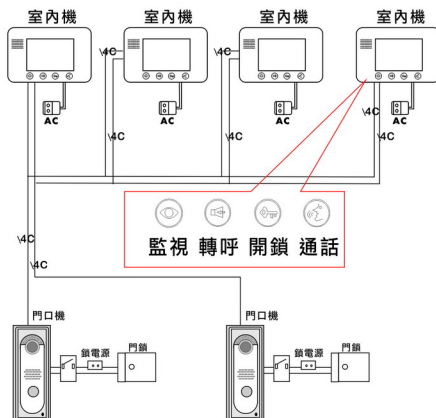

系統配置圖: 多戶型

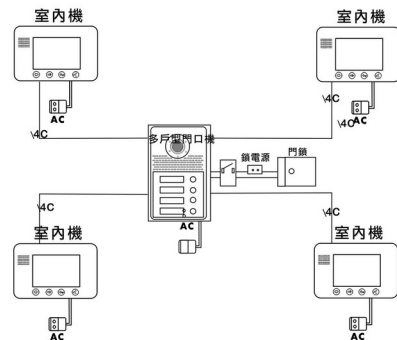


注意:

1. 長按 鍵3秒, 聽到“滴”聲代表室內機可以連接門口機
2. 在獨棟式系統(單鍵門口機)中, 室內機連接門口機請按 鍵
3. 多戶型最大支援至64戶

影視型室內機接線圖-1


1. 藍--聲音 2. 黑--接地 3. 紅--電源+ 4. 黃--影像

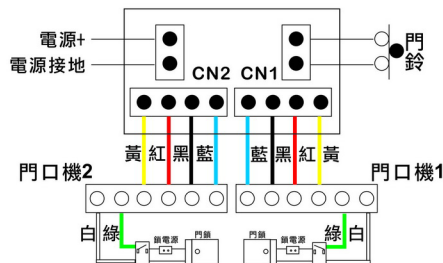

1. 最大收容: 4台室內機+2台門口機或1台門口機+1支類比攝影機
2. 每台室內機配置一個電源, 室內機互相對接
3. 每台門口機監看2台門口機或1台門口機+1支攝影機
4. 配線線徑至少0.5平方公厘, 從門口機至最遠之室內機不得超過70公尺
5. 開電鎖: 門口機有一組乾接點(綠、白兩條線), 按下開電鎖時此組接點導通約0.5-1.0秒。

影視型室內機接線圖-2

1. 藍--聲音 2. 黑--接地 3. 紅--電源+ 4. 黃--影像

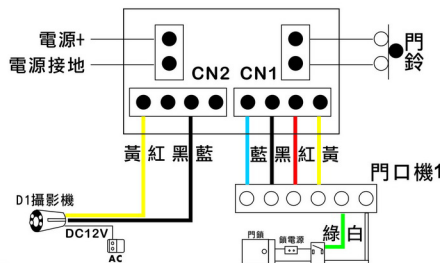

監視:

監視時間為30秒。

按第一次 之後會顯示第一組門口機, 顯示第一組畫面後再按一次 , 則會跳至第二組門口機。

監視門鈴時無法與門鈴對話, 但門鈴的LED補光燈會亮起, 如果要對話則須按 鍵。
門鈴呼叫時, 無法執行監看(切換至第二組門鈴或攝影機)。

操作-訪客呼叫

1. 訪客呼叫按門口機鍵, 室內機螢幕會自動顯像, 螢幕型室內機通話時按 鍵即可與訪客對話, 無螢幕型室內機通話時拿起聽筒即可對話, 通話時間最長120秒, 欲開門時按 鍵, 結束通話時按 鍵畫掛回聽筒。
2. 轉接門口機通話給其他的室內機, 在與門口機通話中直接按 鍵, 其他的室內機全部響鈴, 欲接聽者按 鍵或拿起聽筒與門口機對話, 結束通話按 鍵或掛回聽筒, 如通話中時按 鍵或 鍵可再轉接其他室內機
4. 室內機互CALL: 螢幕型室內機按 鍵或對講機按 鍵其他室內機同時叮叮咚兩次聲音, 此時內機畫面皆無顯示, 且後續無聲音, 內機須按 才能與對話。對話時間約30秒就自動切斷, 時間計算從按下 時就開始。